

テクニカルデータ

- 使用電圧 3.7V ~ 7.4V
- モータータイプ ブラシレスモーター専用
- 寸法 30.5 x 34.0 x 21.0mm
- 電圧降下 [TYP.] (ブラシレス) 20A 時 0.011V / Phase ≈ 1
- 定格電流 (ブラシレス) 400A / Phase ≈ 1
- 対応ブラシレスモーター 4.5 ターン以上
- 重量 36g (コード除く)

※1 摄氏25°Cでのトランジスター定格値

故障かな？と思ったら

症状	原因	対策
サーボは動くが、モーターが動作しない。	スピードコントローラーが正しく接続されていない。	受信機のスロットルチャンネルに接続してください。
	オーバーロードプロテクションが働いている。	スピードコントローラーを十分に冷却してください。
	配線やコネクターがはずれている。	配線やコネクターを確実に接続してください。
	モーターが壊れてしまっている。	別のモーターに交換してください。
	スピードコントローラーが壊れてしまっている。	スピードコントローラーを修理してください。
サーボ、モーターが動作しない。	送信機と受信機のバインドが正しくおこなわれていない。	正しくバインドをおこなってください。
	スピードコントローラーが正しく配線されていない。	配線を正しくおこなってください。
	スピードコントローラーが壊れてしまっている。	スピードコントローラーを修理してください。
	受信機のクリスタルが壊れてしまっている。	受信機のクリスタルを交換してください。
	受信機が壊れてしまっている。	受信機を修理してください。
	送信機が壊れてしまっている。	送信機を修理してください。
送信機を前進側に操作してもモーターが逆転してしまう。	モーターの配線を間違えている。	モーターに正しく配線してください。
スロットル操作に対してモーターのパワーが出ない。	使用しているモーターに対してピニオンギヤが大き過ぎる。	ピニオンギヤを小さい物に交換してください。
	セットアップ後に送信機の設定が変わってしまった。	スピードコントローラーのセットアップを再度やり直してください。
	モーターが壊れてしまっている。	別のモーターに交換してください。
	スピードコントローラーが壊れてしまっている。	スピードコントローラーを修理してください。
ヒートプロテクターが働いてしまう。	対応モーター以上のモーターを使用している。	スピードコントローラーのスペックに合ったモーターを使用してください。
	許容電圧以上のバッテリーを使用している。	スピードコントローラーのスペックに合ったバッテリーを使用してください。
	RC カーの駆動系 (ギヤ、ベアリング) が軽く回転しない。	RC カーをメンテナンスしてください。
	スピードコントローラーへの冷却が足りない。	より冷却できる場所に積むなどの対策をしてください。
モーターの回転が止まらず、低速で廻り続けてしまう。	セットアップ後に送信機の設定が変わってしまった。	スピードコントローラーのセットアップを再度やり直してください。
	スピードコントローラーが水に濡れてしまった。	直ちに電源を切り、バッテリーをはずして水分を乾かしてください。
	スピードコントローラーが壊れてしまっている。	スピードコントローラーを修理してください。
正常に動作せずノーコンになってしまう。	受信機やアンテナがスピードコントローラーのモーターコードやバッテリーコードに近い。	受信機やアンテナにモーターコードやバッテリーコードを近づけないでください。
	RC カーのアンテナが短すぎる。	アンテナはできるだけ外へ出し、まっすぐ張るようにしてください。
	受信機が壊れてしまっている。	受信機を修理してください。
	コネクターが接触不良になっている。	コネクターを交換するなどのメンテナンスをおこなってください。

サンワサービスについて

調子が悪いときはまずチェックを！
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
オーバーホールや修理に出される場合は、故障状況を詳しくご記入の上、お近くのサービスへ修理依頼してください。

また、ご質問・お問い合わせ等はお近くのサービスにて受付けております。
電話でのお問い合わせは土曜、日曜、祝祭日を除くAM9:30~12:00, PM1:00~5:00です。

●予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
●2011年2月 第1版

付 属 品

- センサーケーブル 1ケ
- 取扱説明書 (本書) 1部

ブラシレスモーター専用スピードコントローラー



このたびは、HV-12 STOCK SPECIAL をお買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品を安全にご使用いただくために、取扱いに関する手順、注意事項について説明しています。本製品の性能を十分発揮させるために、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、正しくお取扱いいただくようお願い申し上げます。なお本書はお読みになった後も、いつでも読めるように大切に保管してください。



注 意 安全に使用していただくための注意事項

- 本製品は SANWA プロボ専用です。他社製品でのご使用は、メーカーによって仕様が異なるため本製品の故障の原因となりますので使用しないでください。
- 本製品にバッテリーを接続する際に極性 (+/-) は絶対に間違えないでください。逆接すると瞬時にスピードコントローラー自体が壊れてしまいます。
- バッテリー、モーターにシリコンワイヤーを接続するときは確実にハンダ付けをおこなってください。走行中にバッテリーの配線が外れると、受信機に電源供給ができなくなりコントロール不能になり大変危険です。
- 本製品は電子部品を搭載しており、大変水に弱いため雨天時や水たまりのある場所では絶対に走行させないでください。
- センサーレスのブラシレスモーターは本製品では使用できませんのでご注意ください。
- モーターの劣化はスピードコントローラーへの負担が大きくなり、FET の劣化または破損の原因となりますのでモーターのコンディションには十分注意していただき、定期的にモーターのメンテナンスをおこなってください。
- 本製品には 4.5 ターン以上のターン数のモーターをご使用ください。
※上記ターン数はあくまでも目安です。RC カーの整備状況やギヤ比等の条件によっては本製品に対応するモーターであってもヒートプロテクターが働く場合があります。
- オーバーヒートによるバーツの破損を防ぐため、ワイヤーを交換する時にはソルダータブに 5 秒以上ハンダ付けをおこなわないでください。
- 走行後は RC カーから走行用バッテリーをはずして保管してください。

HV-12 STOCK SPECIAL の特長



- 4 プログラムモード搭載
- 高性能レギュレーター装備 (6.0V~3.0A)
- マルチプロテクションシステム装備
モーターショート、オーバーロード (過負荷)、オーバーヒート (異常発熱) からスピードコントローラーを守ります。

- 本体回路のロス抵抗を最小限に抑えることにより、最大限のパワーを引き出します。
- カットオフ電圧を設定することにより、さまざまなバッテリーに対応できます。
- ブースト機能搭載

各部の名称

- HV-12 STOCK SPECIAL は 12AWG ワイヤーでバッテリー、モーターに接続します。ハンダ付けの際は逆接やショートに注意してください。ハンダ付けの作業をおこなう際にはハンダこてを 5 秒以上あてないでください。(本体にダメージを与える場合があります。)

各ワイヤーをバッテリー、モーターに下記のとおり接続してください。
必ずセンサーウィヤーを HV-12 とモーターに接続してください。

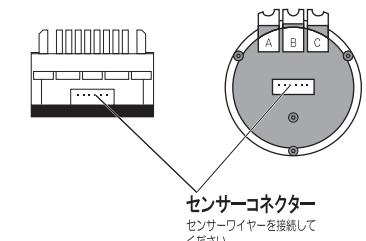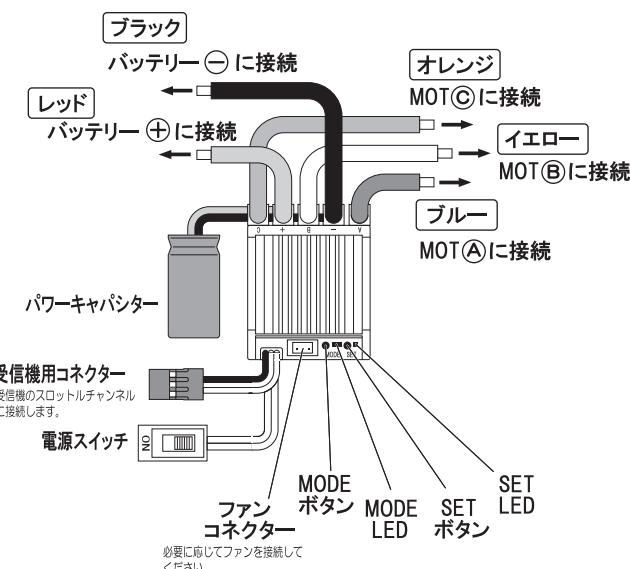

三和電子機器株式会社

本 社 / 東大阪市吉田本町1丁目2-50 〒578-0982 〒072 (964) 2531
東京営業所 / 東京都台東区浅草橋3-18-1 (KKKビル) 〒111-0053 〒03 (3862) 8857
(本社サービス) 東大阪市吉田本町1-2-50 〒578-0982 〒072 (962) 2180

●予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
●2011年2月 第1版

取扱説明書

セットアップについて

- スピードコントローラーをセットアップする前に送信機の設定を右記の通りに合わせてください。
- ボリューム式のエンドポイントアジャスト機能が有る送信機の場合は、スロットルのハイ側、ブレーキ側のエンドポイントアジャストの設定を最大にしてください。
- ※EXP や ARC などの特殊機能が無い送信機をお使いの場合は、右記から適合する機能を設定してください。

	EPA-TH スロットル・エンドポイントアジャスト ハイ側 EPA-TH スロットル・エンドポイントアジャスト ブレーキ側 EXP-TH スロットル・エクスボンシャル ハイ側 / ブレーキ側 ARC-TH スロットル・アジャスタブルレートコントロール ハイ側 / ブレーキ側 スロットルトリム SUB TRIM-TH サブトリム・スロットル スロットル リバース	100% H 100% B/L OFF / 0% OFF / 0% センター 0 NOR/REV どちらでも可 セットアップ完了後の変更是禁止
1	スピードコントローラーの電源スイッチが OFF になっていて、バッテリーが接続されていない事を確認してください。 ビニオンギヤをはずして、RC カーのタイヤに動力が伝わらないようにしてください。 スロットルトリガー / スティックをニュートラルにして送信機の電源を ON してください。	
2	スピードコントローラーにバッテリーを接続して、 電源スイッチを ON してください。 SET ボタンを 3 秒以上押してください。 セットアップモードに入り、SET LED が青色で点滅します。 (点滅はセットアップが終わるまで続きます。)	
3	スロットルトリガー / スティックがニュートラルの状態で SET ボタンを押してください。 ニュートラルの位置がスピードコントローラーに記憶されて、 MODE LED が黄色に点滅し、モーターからブザー音が鳴ります。	
4	スロットルトリガー / スティックをフルスロットルにして SET ボタンを押してください。 フルスロットルの位置がスピードコントローラーに記憶されて、 MODE LED が赤色に点滅します。	
5	スロットルトリガー / スティックをフルブレーキにして SET ボタンを押してください。 フルブレーキの位置がスピードコントローラーに記憶されて、 MODE LED が赤色、SET LED が青色で点灯します。 ※以上でセットアップは完了です。	

スロットルトリガー / スティックを操作して
スピードコントローラーの LED の状態で
セットアップが正しくおこなわれているか
確認できます。

スロットル操作	MODE LED	SET LED
ニュートラル(ブースト機能 OFF 時)	——	青色点滅
ニュートラル(ブースト機能 ON 時)	——	青色点灯
フルスロットル以外の前進	黄色	——
フルスロットル	黄色	青色
フルブレーキ以外のブレーキ	赤色	——
フルブレーキ	赤色	青色

プログラム モードについて

- HV-12 STOCK SPECIAL は 4 つのプログラムモードでセッティングをおこなうことができます。

- モード 1：カットオフシステムの設定 (4 種類)
- モード 2：トルクフィールの設定 (10 種類)
- モード 3：ブーストの設定 (12 種類)
- モード 4：オートマチックブレーキ (10 種類)

プログラムモード	MODE ボタンを 3 秒ほど押すとプログラムモードになります。
設定の確認	SET LED の点滅回数によって確認できます。 (点滅 1 回…設定 1、点滅 2 回…設定 2 など。点滅なしの場合は設定 0)
設定変更	SET ボタンを押すたびに設定が変更されます。
MODE 変更	MODE ボタンを押すたびに変更されます。
プログラムモードの終了	モード 4 の状態から、MODE ボタンを 1 回押すとプログラムモードは終了します。

プログラム モードの各種設定

※スピードコントローラーのモード、設定、セッティングは以下の表を参考にしてください。(表記中グレーの項目が出荷時の設定です。)

- モード 1(カットオフシステム)※使用するバッテリーに合わせてカットオフシステムの設定をおこなってください。

MODE LED	#0	#1	#2	#3
黄色 点滅	OFF	1S LiPo (3.2V)	2S LiFePo (4.4V)	2S LiPo (6.4V)

注) #0 で使用する場合にはスピードコントローラーの内部温度チェックシステムも動作しなくなります。

- モード 2(トルクフィール) 設定値を高くするほどモーターのパワー感が増し、スロットル操作に対しての反応が良くなります。

MODE LED	機能	設定	#0	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10
赤色 点滅	トルクタイミング%	0%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	0%	2	3	4
	イギヤル ライト レバ	1									3	4	5
	使用モーター	ALL											6

- モード 3(ブースト)※ブースト設定が #0 の場合 SET LED が点滅し、ブースト機能が ON になっている場合には SET LED が点灯します。

MODE LED	機能	設定	#0	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12
赤色 / 黄色 (交互に点滅)	ブーストタイミング%	0%	50%	60%	70%	80%	90%	100%							
	回転レスポンス	—	slow	fast											

- モード 4(オートマチックブレーキ) ニュートラル時のブレーキの効きを設定できます。

MODE LED	#0	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12
赤色 / 黄色 (同時に点滅)	OFF												

- ブーストの設定値が高すぎるとモーター やスピードコントローラーが発熱してしまい、最悪の場合にはモーター やスピードコントローラーが破損します。
最適な設定値を探す場合にはブースト設定値を少しづつ上げながら、モーター やスピードコントローラーの温度を確認して調整してください。
- 最適なブーストの設定を探す場合には奇数のブースト設定からおこなってください。偶数のブースト設定は負荷が大きいため、モーター やスピードコントローラーの温度を確認しながら調整してください。
- モードファイド モーター (シングルターン等) に使用する場合にはブーストの設定値を #0 で使用してください。ブースト値を高くするとモーター やスピードコントローラーを破損する可能性があります。
- モーター本体の進角は 0 の状態での使用をおすすめします。モーター本体の進角をつけるとモーターの破損につながります。
- ギヤ比の設定はモーター、スピードコントローラーの温度を確認しながらおこなってください。無理なギヤ比はモーター やスピードコントローラーの破損につながります。

特殊機能について

- 内部温度チェックシステム

HV-12 STOCK SPECIAL は走行中のスピードコントローラー内部の最高温度をチェックすることができます。最高温度を保存するには、走行後スピードコントローラーのスイッチを OFF にする前にブレーキ操作をおこなってください。

その後、スピードコントローラーのスイッチを OFF にすると最高温度が記録されます。

(走行中にブレーキを頻繁に使用している場合はその時の温度を保存してしまうことがあります。その場合は走行後に温度を保存することはできません。)

・この機能によって走行中にヒートプロテクターが働くか把握することができます。

[内部温度チェックシステムによる温度の測りかた]

・最高温度を保存した状態→MODE ボタンを押しながら、スピードコントローラーのスイッチを ON にしてください。

スイッチを ON にしたら MODE ボタンをはなします。

・SET LED が点滅します。(その時の点滅の回数でヒートプロテクトまでの状態が把握できます。)

点滅回数	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回
温度	あと 45°C 余裕あり	あと 40°C 余裕あり	あと 35°C 余裕あり	あと 30°C 余裕あり	あと 25°C 余裕あり	あと 20°C 余裕あり	あと 15°C 余裕あり	あと 10°C 余裕あり	あと 5°C 余裕あり	ヒート プロテクト 作動中

- 送信機を使わずにスピードコントローラーのセッティングが変更できます。

レース開催中は送信機を使用してスピードコントローラーのモード設定をおこなう事はマナー違反です。

受信機からスピードコントローラーの受信機用コネクターをはずしてプログラムモードの各種設定をおこなう事ができます。

- 初期設定

スピードコントローラーの設定が分からなくなったり、間違った設定をしてしまった場合は出荷時の初期設定に戻してください。
初期設定への戻し方は送信機の電源スイッチを ON にして、SET ボタンを押しながらスピードコントローラーの電源を ON してください。

- LED によるエラー表示

エラーコード	MODE LED	SET LED	症状	原因
# 1	黄色	青色高速点滅	スピードコントローラーのヒート プロテクト作動	1. プログラムモードの設定が高すぎる 2. ギヤ比の設定が高すぎる 3. モーターのターン数が低すぎる 4. モーターの進角設定が高すぎる
# 2	赤色		スピードコントローラーの保護回路作動	1. 走行用バッテリーの消耗か、カットオフ設定のミス 2. 走行用バッテリーの異常 3. モーターの消費電流が大きすぎる 4. 走行用バッテリーの接続不良で電流が流れない
# 3	赤色 / 黄色 (交互に点滅)		スピードコントローラーのカットオフ システム作動	1. センサー ウェイバーが接続されていないか壊れている 2. 駆動系が壊れている 3. モーター不良(ローターがロックまたはセンサーがこわれている)
# 4	赤色 / 黄色 (同時に点滅)		モーターが動作しない	