

LED LIGHT SYSTEM

取扱説明書

このたびは、SANWA <LED LIGHT SYSTEM> をお買い上げいただきありがとうございます。
 この取扱説明書は、本製品を安全に、正しくご使用いただくために、取扱いに関する手順・注意事項について説明しています。
 本製品の性能を充分発揮させるために、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、正しくお取扱いいただくようお願い申し上げます。
 なお本書はお読みになった後も、いつでも読めるように大切に保管してください。


特長

- 簡単な接続だけで愛車をリアルにドレスアップ！
- ステアリング、スロットル操作に合わせて、ライトシステムが連動。
- ボディの視認性が向上し、サーキットなどでも注目度アップ。

セットの内容

- コントロールボックスx1
- 2双リードハーネスx2
- 5mm LED ライト (白色φ5)x1セット
- 5mm LED ライト (赤色φ5)x1セット
- 3mm LED ライト (橙色φ3)x2セット


コントロールボックスの接続方法

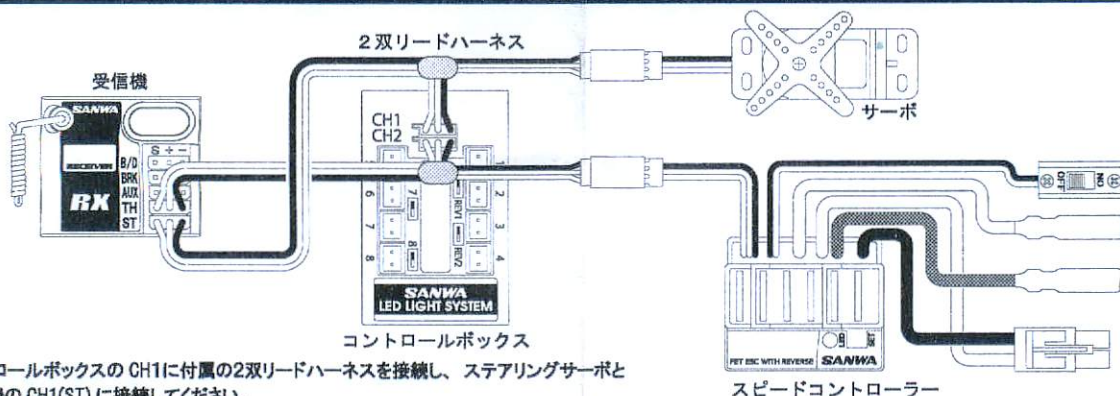

1. コントロールボックスの CH1 に付属の2双リードハーネスを接続し、ステアリングサーボと受信機の CH1(ST) に接続してください。
2. コントロールボックスの CH2 に付属の2双リードハーネスを接続し、スピードコントローラーと受信機の CH2(TH) に接続してください。

コントロールボックスの説明

※使用する点灯パターンに合わせて、コントロールボックスのソケットに LED ライトを接続してください。※が基本設定位置です。

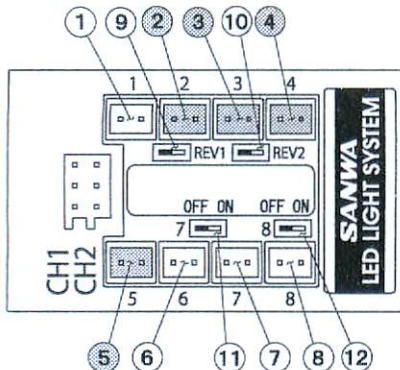

①	ソケット 1	ヘッドライト (ロービーム)	
※	②	ソケット 2	ヘッドライト (ハイビーム) 付属
※	③	ソケット 3	ウインカー 付属
※	④	ソケット 4	ウインカー 付属
※	⑤	ソケット 5	バックランプ 付属
	⑥	ソケット 6	テールランプ

⑦	ソケット 7	ON 時 ソケット 2 と連動 OFF 時 常時点灯
⑧	ソケット 8	ON 時 ソケット 6 と連動 OFF 時 常時点灯
⑨	REV スイッチ 1	ステアリング信号の反転
⑩	REV スイッチ 2	スロットル信号の反転
⑪	スイッチ 7	ソケット 7 の ON/OFF
⑫	スイッチ 8	ソケット 8 の ON/OFF

LED ライトシステム点灯パターン

送信機操作	LED ライトシステム点灯パターン						ソケット 7		ソケット 8	
	ソケット 1	ソケット 2	ソケット 3	ソケット 4	ソケット 5	ソケット 6	ON 時	OFF 時	ON 時	OFF 時
停止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
前進	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
後進	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ブレーキ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
左折	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
右折	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注意：ニュートラルの位置によっては LED ライトが点灯、点滅する場合がありますので点灯、点滅しないようにトリム等でニュートラルを調整してください。
 ウインカーソケットは搭載する車種によって左右を入れ替えてください。

修理について

調子が悪いときはまずチェックを！

修理に出される場合は、故障状況を詳しくご記入の上、お近くのサービスへ修理依頼してください。
 また、ご質問、お問い合わせがありましたら、お近くのサンワサービスにて受付けております。
 電話でのお問い合わせは土曜、日曜、祝祭日を除く AM9:30~12:00、PM1:00~5:00 です。

修理依頼カード このカードに故障状況を詳しくご記入のうえ、必ず製品と一緒にお願いします。

〒 _____ フリガナ _____
 ご住所 _____ お名前 _____ 電話 () _____
 故障状況 _____



三和電子機器株式会社

本社/東大阪市吉田本町1丁目2-50
 〒578-0982 TEL072 (964) 2531
 東京営業所/東京都台東区浅草橋3-18-1 (KKKビル)
 〒111-0053 TEL03 (3862) 8857
 <本社サービス> 東大阪市吉田本町1丁目2-50
 〒578-0982 TEL072 (962) 2180
 <東京サービス> 東京都台東区浅草橋3-18-1 (KKKビル)
 〒111-0053 TEL03 (3862) 8858